


Руководство пользователя

INVOTONE

DSX12CMA

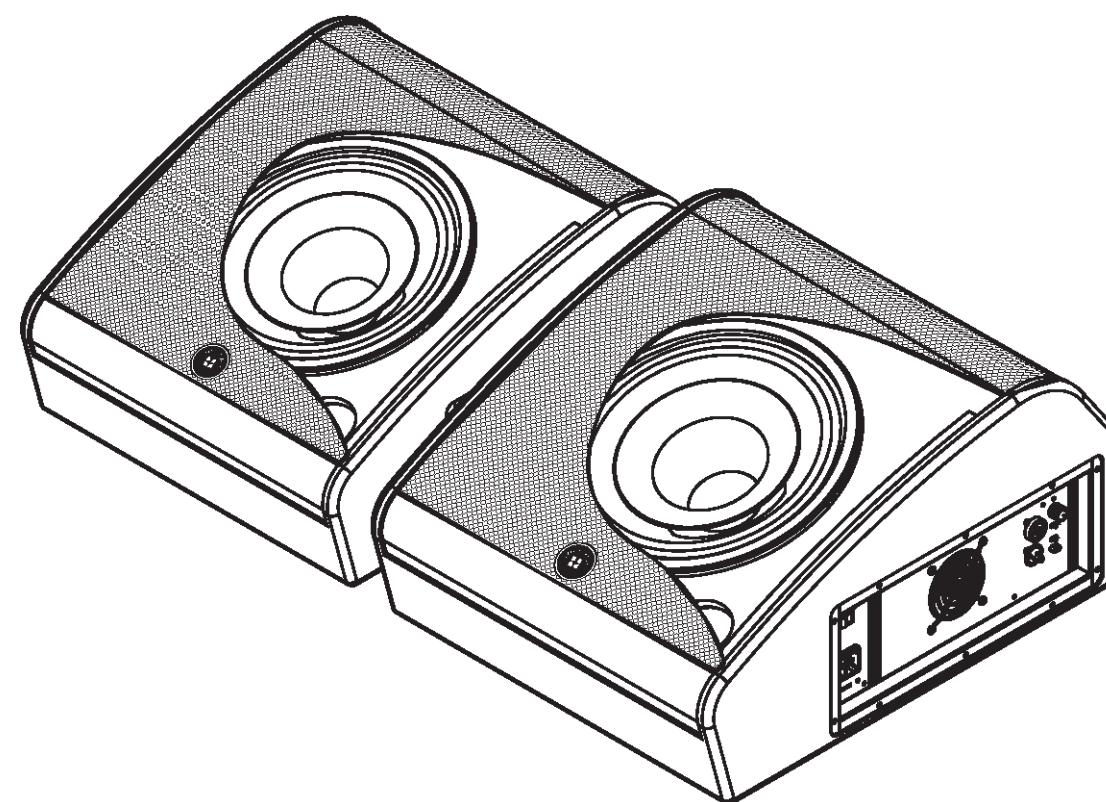

ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

v

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail: service@invask.ru

Введение

ОБЩЕЕ

Мониторы серии DSX оснащены легкими, мощными, новыми усилителями мощности класса D. В DSX12CMA используются модульные усилители класса D + AB мощностью 800 Вт. Каждая модель оснащена 1,75-дюймовым компрессионным драйвером и высококачественным низкочастотным динамиком для непревзойденной производительности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом эксплуатации!


Особенности:

DSX 12CMA

- 2-х полосный активный монитор с DSP
- 1компрессионный драйвер c1.75" звуковой катушкой
- Усилитель bi-amp Class D+AB
- DSP пресеты: Vocal 1/Flat/Vocal 2
- Защита от перегрева/перегрузки/цифровой лимитер/компрессор
- 110-120V-50/60Hz или 220-240V-50/60Hz переключаемое напряжение
- Корпус из фанеры с покрытием устойчивым к износу и стираниям, металлическая решетка, резиновые ножки
- Один адаптер для установки монитора на стойку


Технические характеристики

Вуфер:	12"
Дисперсия (ГxВ)	60° x 40° (-6dB)
Частотный диапазон	60Hz - 20KHz
Кроссовер	15 кГц 24dB Linkwitz-Riley
Мощность:	650 Вт продолж / 1600W пиковая
Разъемы:	Mic / Line Combo XLR / 1/4"
DSP:	Vocal 1/Flat/Vocal 2
Электронная защита:	от перегрева, двойной компрессор-лимитер
Напряжение:	110-120V / 220-240V 50/60 Гц (переключаемое)
Кабинет	Трапециевидный с покраской устойчивой к износу и стиранию
Подставка-адаптер	с изменяемым углом наклона (20°,25°,30°,35°,40°)
Размеры:	291.9x470x570.3 мм
Вес нетто	21.5 кг

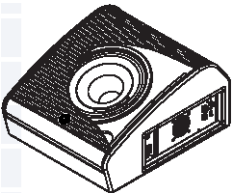


Элементы управления

- 1) Подключите шнур питания
- 2) Включите сначала Ваш микшер, затем DSX12CMA

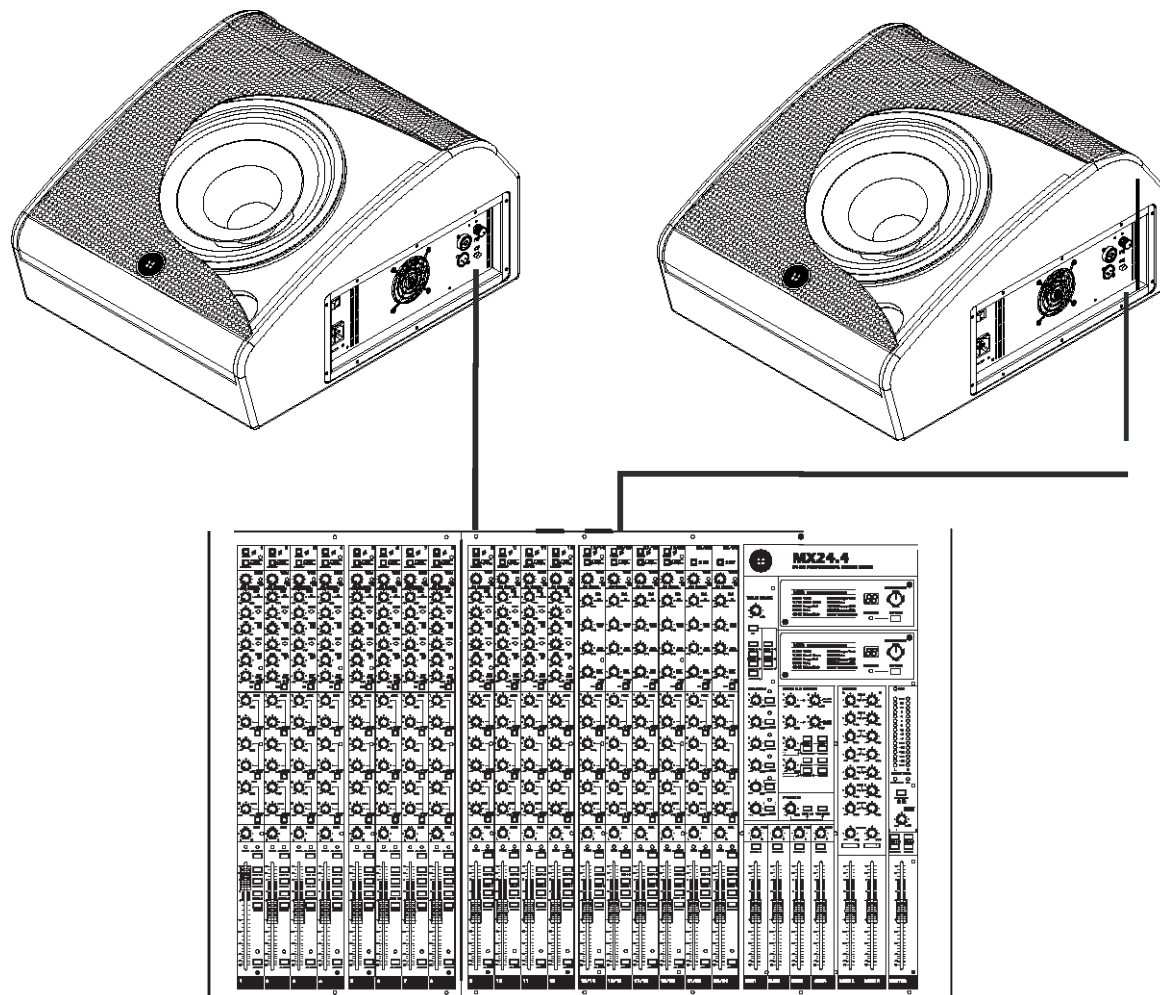

Элементы управления

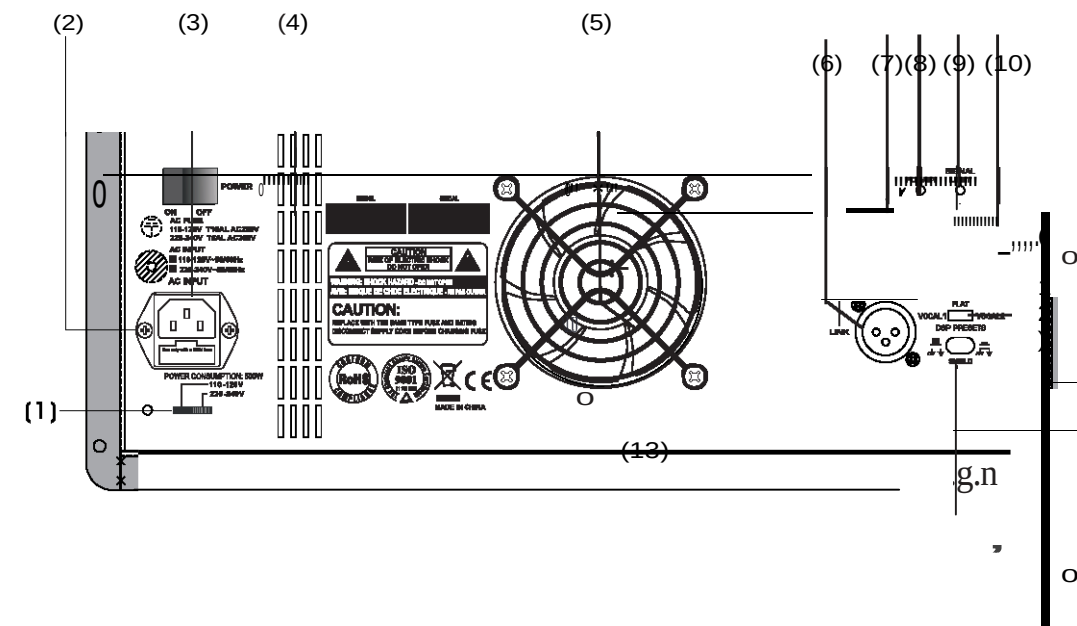

- 1) Переключатель напряжения
- 2) Разъем подключения питания и предохранитель
- 3) Кнопка включения
- 4) Вентиляционные отверстия
- 5) Вентилятор
- 6) Link на XLR
- 7) Mic/line вход на комбо разьеме
- 8) Power LED – индикатор питания
- 9) Clip LED индикатор перегрузки
- 10) Уровень громкости
- 11) Переключатель выбора источника сигнала
- 12) DSP процессор: VOCAL 1/FLAT NOCAL 2

